



CADEIRA DIRETOR TELADA

Ideal para quem busca ergonomia, conforto e ótimo custo-benefício, a Cadeira Diretor conta com design moderno, com assento em tecido e encosto revestido em Tela Mesh, base giratória em Nylon, rodízios 360° e mecanismo pneumático com pistão a gás.

GARANTIA



Os prazos de garantia compreendem apenas à defeitos de fabricação. Não cobrimos problemas causados por mau uso. Respeite a indicação de peso máximo suportado.

- Base e pistão: 3 anos
- Tela, assento e braços: 2 anos
- Rodízio: 1 ano

As cadeiras Korpex modelos Presidente e Diretor estão em conformidade com a Norma Regulamentadora 17 (NR17) do Ministério do Trabalho. Anotação de Responsabilidade Técnica CREA-RS nº 13237870.



DETALHES:

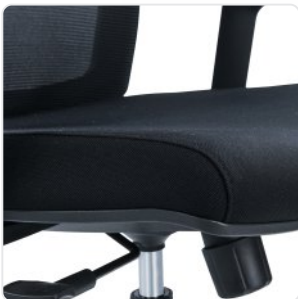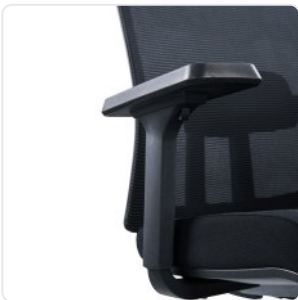

ESPECIFICAÇÕES:

Peso:	14,3 kg
Material da base:	Nylon
Material do assento:	Espuma injetada
Material dos rodízios:	Nylon
Material do apoio de braço:	Polipropileno
Apoio de braço regulável:	Sim
Revestimento do assento:	Poliéster
Possui sistema de inclinação:	Sim
Peso máximo suportado:	Assento: 130 kg Braço e Encosto: 45 kg

COMPONENTES FIXADORES:

Parafuso:	4x
Arruela de pressão:	4x
Arruela:	10x
Parafuso:	3x
Arruela de pressão:	3x
Arruela:	3x
Parafuso:	4x
Parafuso:	2x
Parafuso:	2x
Chave Allen:	1x

COMPONENTES PARTES:

Base do assento:	1x
Mecanismo de ajuste de altura:	1x
Encosto para as costas:	1x
Apoio de braço:	2x
Pistão de elevação a gás:	1x
Base da cadeira:	1x
Rodízios:	5x

Obs.: A função travar/destravar inclinação é somente para liberar o “balanço” para trás da cadeira, não possui sistema de ajustes de diferentes posições.

INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM:

PASSO 1:
ENCAIXANDO OS APOIOS DE BRAÇO.

Posicione as Arruelas [C] entre os Apoios de braço [4] e os Parafusos [A] & [H]. Use os Parafusos [A] & [H] para fixar os Apoios de braço [4] na Base do assento [1]. Observe que os Parafusos [H] devem ficar centralizados.

PASSO 2:
ENCAIXANDO MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA.

Coloque o Mecanismo de ajuste de altura [2] entre os Apoios de braço [4], de modo que o lado com as entradas para os parafusos fique virado para trás da Base do assento [1]. Posicione as Arruelas [C] e, por cima, as Arruelas de pressão [B]. Use os Parafusos [G] para prender os quatro lados do Mecanismo de ajuste de altura [2] na Base do assento [1].

PASSO 3:
ENCAIXANDO O ENCOSTO PARA AS COSTAS.

Coloque o Encosto para as costas [3] no Mecanismo de ajuste de altura [2]. Posicione as Arruelas [F] e, por cima, as Arruelas de pressão [E]. Use os Parafusos [D] para prender o Encosto para as costas [3].

PASSO 4:
ENCAIXANDO A BASE.

Empurre todos os cinco Rodízios [7] para dentro da parte de baixo da Base da cadeira [6]. Insira o Pistão de elevação a gás [5] na Base da cadeira [6].


PASSO 5:
ENCAIXANDO O ASSENTO NA BASE.

Encaixe a Base da cadeira [6] já montada com a Base do assento [1].

PASSO 6:
ENCAIXANDO O ENCOSTO PARA A CABEÇA.

Posicione o Encosto para cabeça [8] na parte superior do Encosto para as costas [3]. Use os dois Parafusos [I] para prender o Encosto para cabeça [8].

ATENÇÃO:
Antes de usar a cadeira, certifique-se de que todos os parafusos estejam bem presos, para sua a segurança.

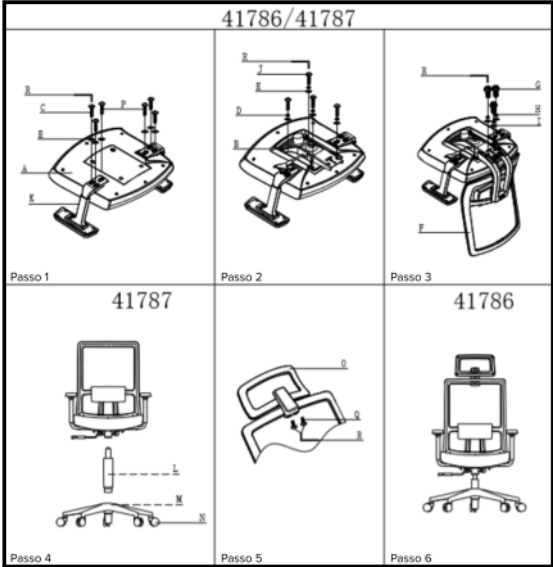

A	1PCS	J M6X25	4PCS
B	1PCS	K (R) (L)	2PCS
C	M6X40 4PCS	L	1PCS
D	M6X1.5 4PCS	M	1PCS
E	M6 Ø16X1.5 10PCS	N	5PCS
F	1PCS	O	
G	M8X20 3PCS	P	M6X30 2PCS
H	M8X1.5 3PCS	Q	M6X16 2PCS
I	M8 Ø22X2 3PCS	R	5mm 1PCS

